


Chiudiporta con braccio per porte a un'anta di larghezza max. 1100 mm

Il chiudiporta aereo è omologato senza inversione per le porte a battente destre e sinistre con ante di larghezza max. 1100 mm e per le porte tagliafuoco e tagliafumo. La forza di chiusura secondo DIN EN 1154 grandezza 2-4 si regola lateralmente senza soluzione di continuità. La velocità di chiusura e la colpo finale si possono regolare davanti comodamente.

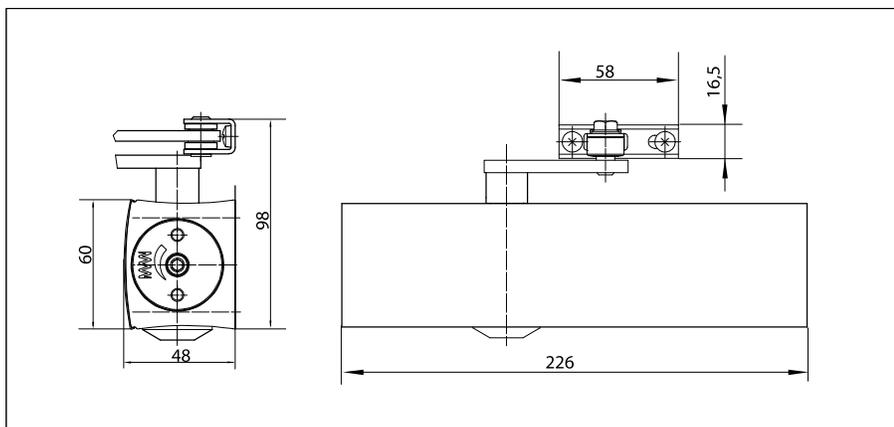

Campo di applicazione

- Per porte a battente con anta di larghezza max. 1100 mm
- Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
- Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)
- Montaggio standard sull'anta della porta, lato cerniere, possibilità di montaggio rovesciato sul lato opposto alle cerniere
- Possibilità di impiego su anta, lato opposto alle cerniere, montaggio a braccio parallelo


Dati tecnici chiudiporta

Caratteristiche del prodotto		Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
Forza di chiusura secondo EN1154		2 - 4
Larghezza anta max. consigliata		1100 mm
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	•	
Prodotto controllato secondo		Chiudiporta controllato secondo EN1154
Idoneità porte tagliafuoco	•	
Piastra di montaggio con sagoma di foratura secondo EN1154 foglio supplementare	•	
Lunghezza		226 mm
Profondità costruttiva		48 mm
Altezza		60 mm
Funzioni		
Forza di chiusura regolabile		• senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	•	
Colpo finale regolabile		• tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	○	
Posizione regolazione forza di chiusura		Lateralmente
Valvole termostabilizzate	•	

- = sì
- = no


Montaggio su anta / lato cerniere

Vista

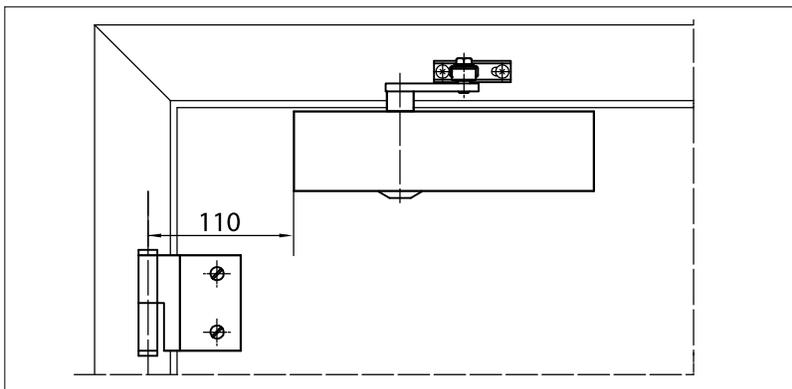


Esempio di montaggio


Montaggio diretto

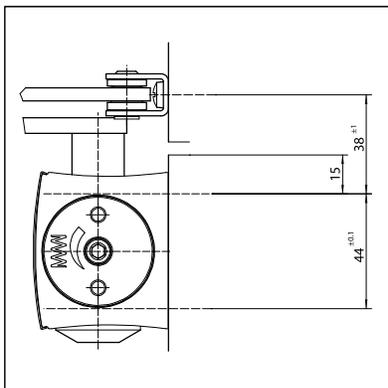

Sezione = montaggio diretto

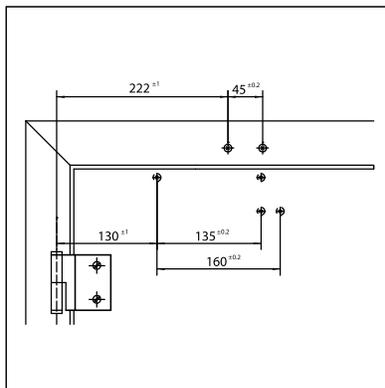


Dimensioni di colpo porta sinistra

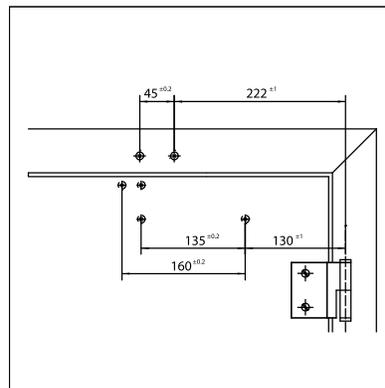


Dimensioni di colpo porta destra


Montaggio con piastra di montaggio

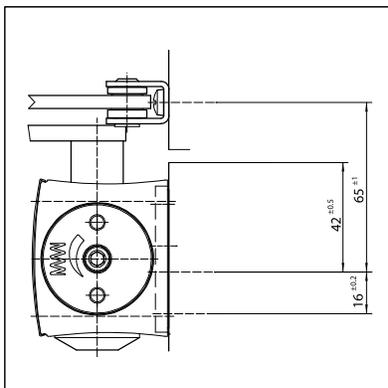

Sezione = montaggio con piastra di montaggio

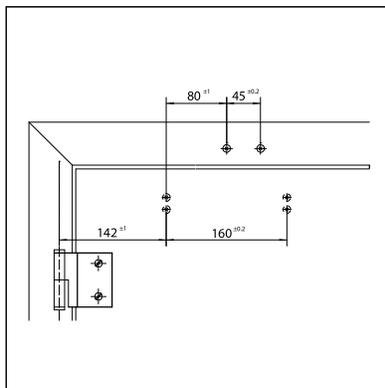


Dimensioni di colpo porta sinistra

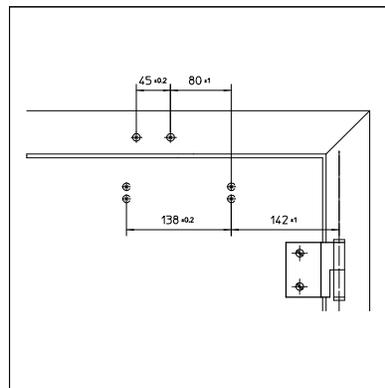

Dimensioni di colpo porta destra


Montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere

Vista

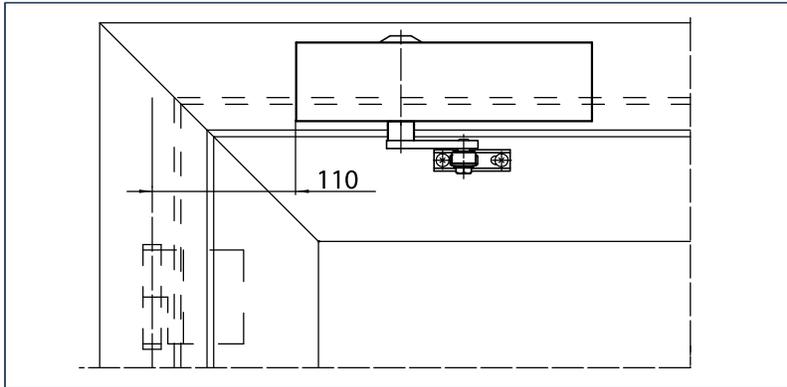


Esempio di montaggio


Montaggio diretto

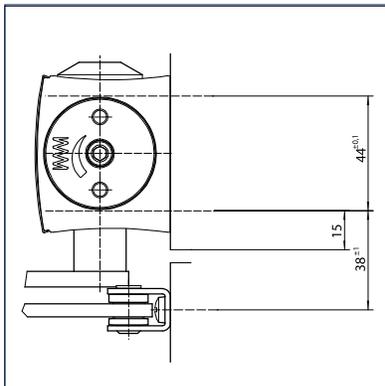

Sezione = montaggio diretto

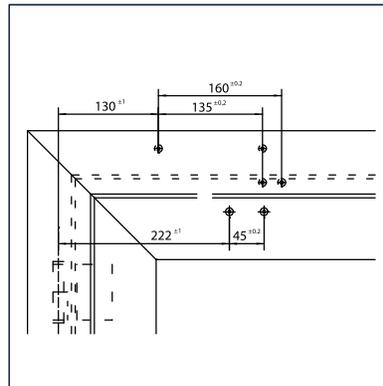


Dimensioni di colpo porta destra

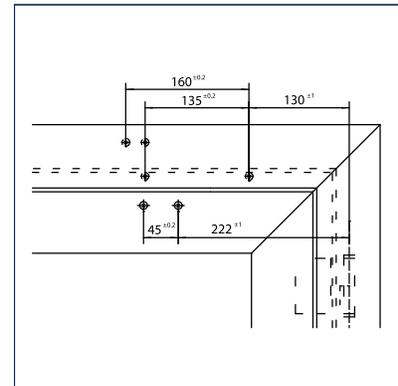


Dimensioni di colpo porta sinistra


Montaggio con piastra di montaggio

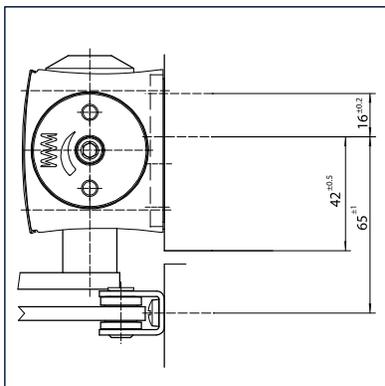

Sezione = montaggio con piastra di montaggio

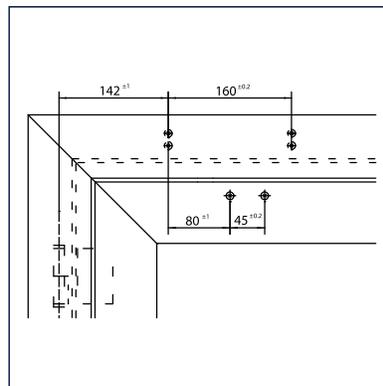

Dimensioni di colpo porta destra

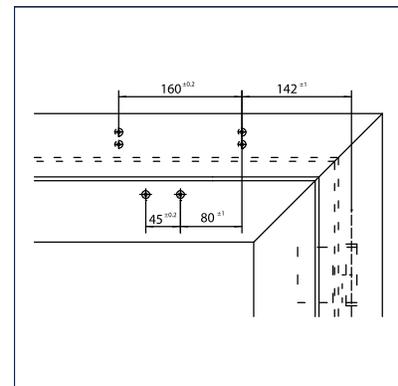

Dimensioni di colpo porta sinistra